


## Anwendungshinweise zum Mischen von bioSol clean

- Vor Durchführung bitte Sicherheitsdatenblätter lesen!

Mischung:

1. Zunächst die beiden Lösungen vorbereiten und entpacken.
2. Persönliche Schutzausrüstung tragen!

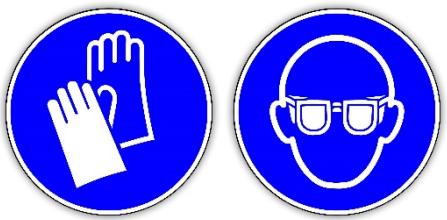

3. Peroxyessigsäure (PES) in den Kanister der Vorlagelösung geben. Die PES soll 0,7 % betragen.

$$\frac{\text{Menge Gebrauchslösung [L]} \cdot \text{Anwendungskonzentration [\%]}}{100} = \text{Menge Peressigsäure}_{\text{konz.}} [\text{L}]$$

z.B.:  $\frac{20 \cdot 0,7}{100} = 0,14 \text{ L} = 140 \text{ ml}$

Hier für 20 L -> 140 ml PES in den Kanister der Vorlagelösung geben.

4. Kanister fest verschließen und einmal stürzen, um eine Durchmischung zu erreichen. Gemisch innerhalb 24 Stunden verbrauchen.
5. Bei dicken Schmutzschichten empfiehlt sich zuvor eine mechanische Entfernung (z. B. mit Hochdruckreiniger)
6. Bitte beachten Sie nun die Produktinformation für eine qualifizierte Anwendung!

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an **08053-598170!**

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

